

бок сумки
2 шт
(при раскройке кожи
сложить вместе)

70,00 мм

255,00 мм

60,00 мм

боковика
для
зажигалки

№1

40,00 мм


48,89 мм

79,51 мм

тренчик
к ремню
брюк

25,00 мм

280,00 мм

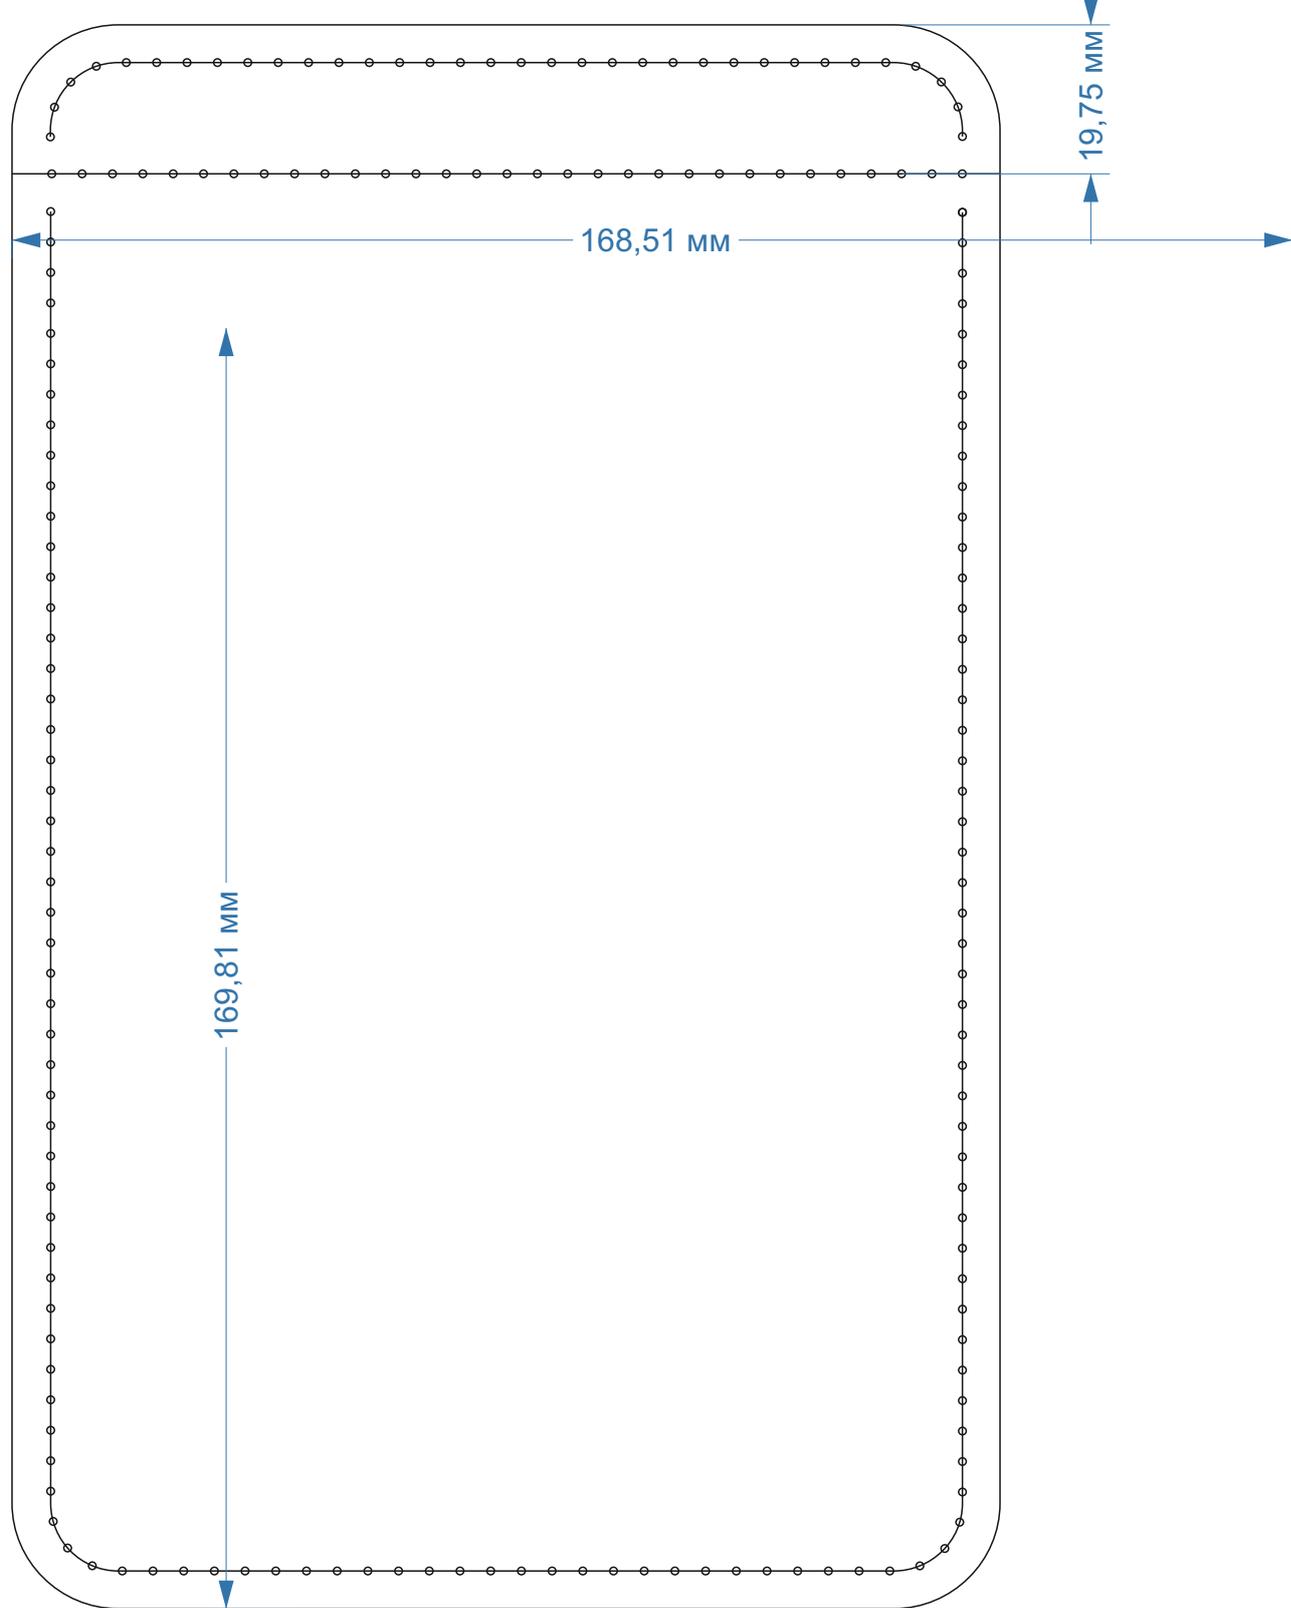

инструкция по сборке.

1. Сшиваются боковинка сумки, верхний клапан сигаретного кармана и боковинки сигаретного кармана №1 и №2 , так же пришивается центральная часть сигаретного кармашка.
2. далее к ним пришивается задняя стенка и к ней пришивается верхний элемент.
3. к боковине пришивается кармашек для ручки и клапан кармашка.
4. к верхнему клапану сумки пришивается центральный ремешок (ремешок изначально прошивается до половины)
5. пришивается передняя стенка к боковинкам сумки.
6. прошиваются ремешки к поясному ремню и крепятся на винты к задней стенке.
7. пришивается верхний клапан сумки к задней стенке и к нему пришивается ремешок.

PS: на разметку для пробойника не смотрите, делал для себя первый раз.

Пробивал всё круглым пробойником 1мм с шагом 4мм, отступ от края 5 мм.

Если будут вопросы пишите <https://vk.com/wowcheg79> и <https://vk.com/craftsmanpublic>