


Верх

1 деталь


Склеить

Склеить

Низ

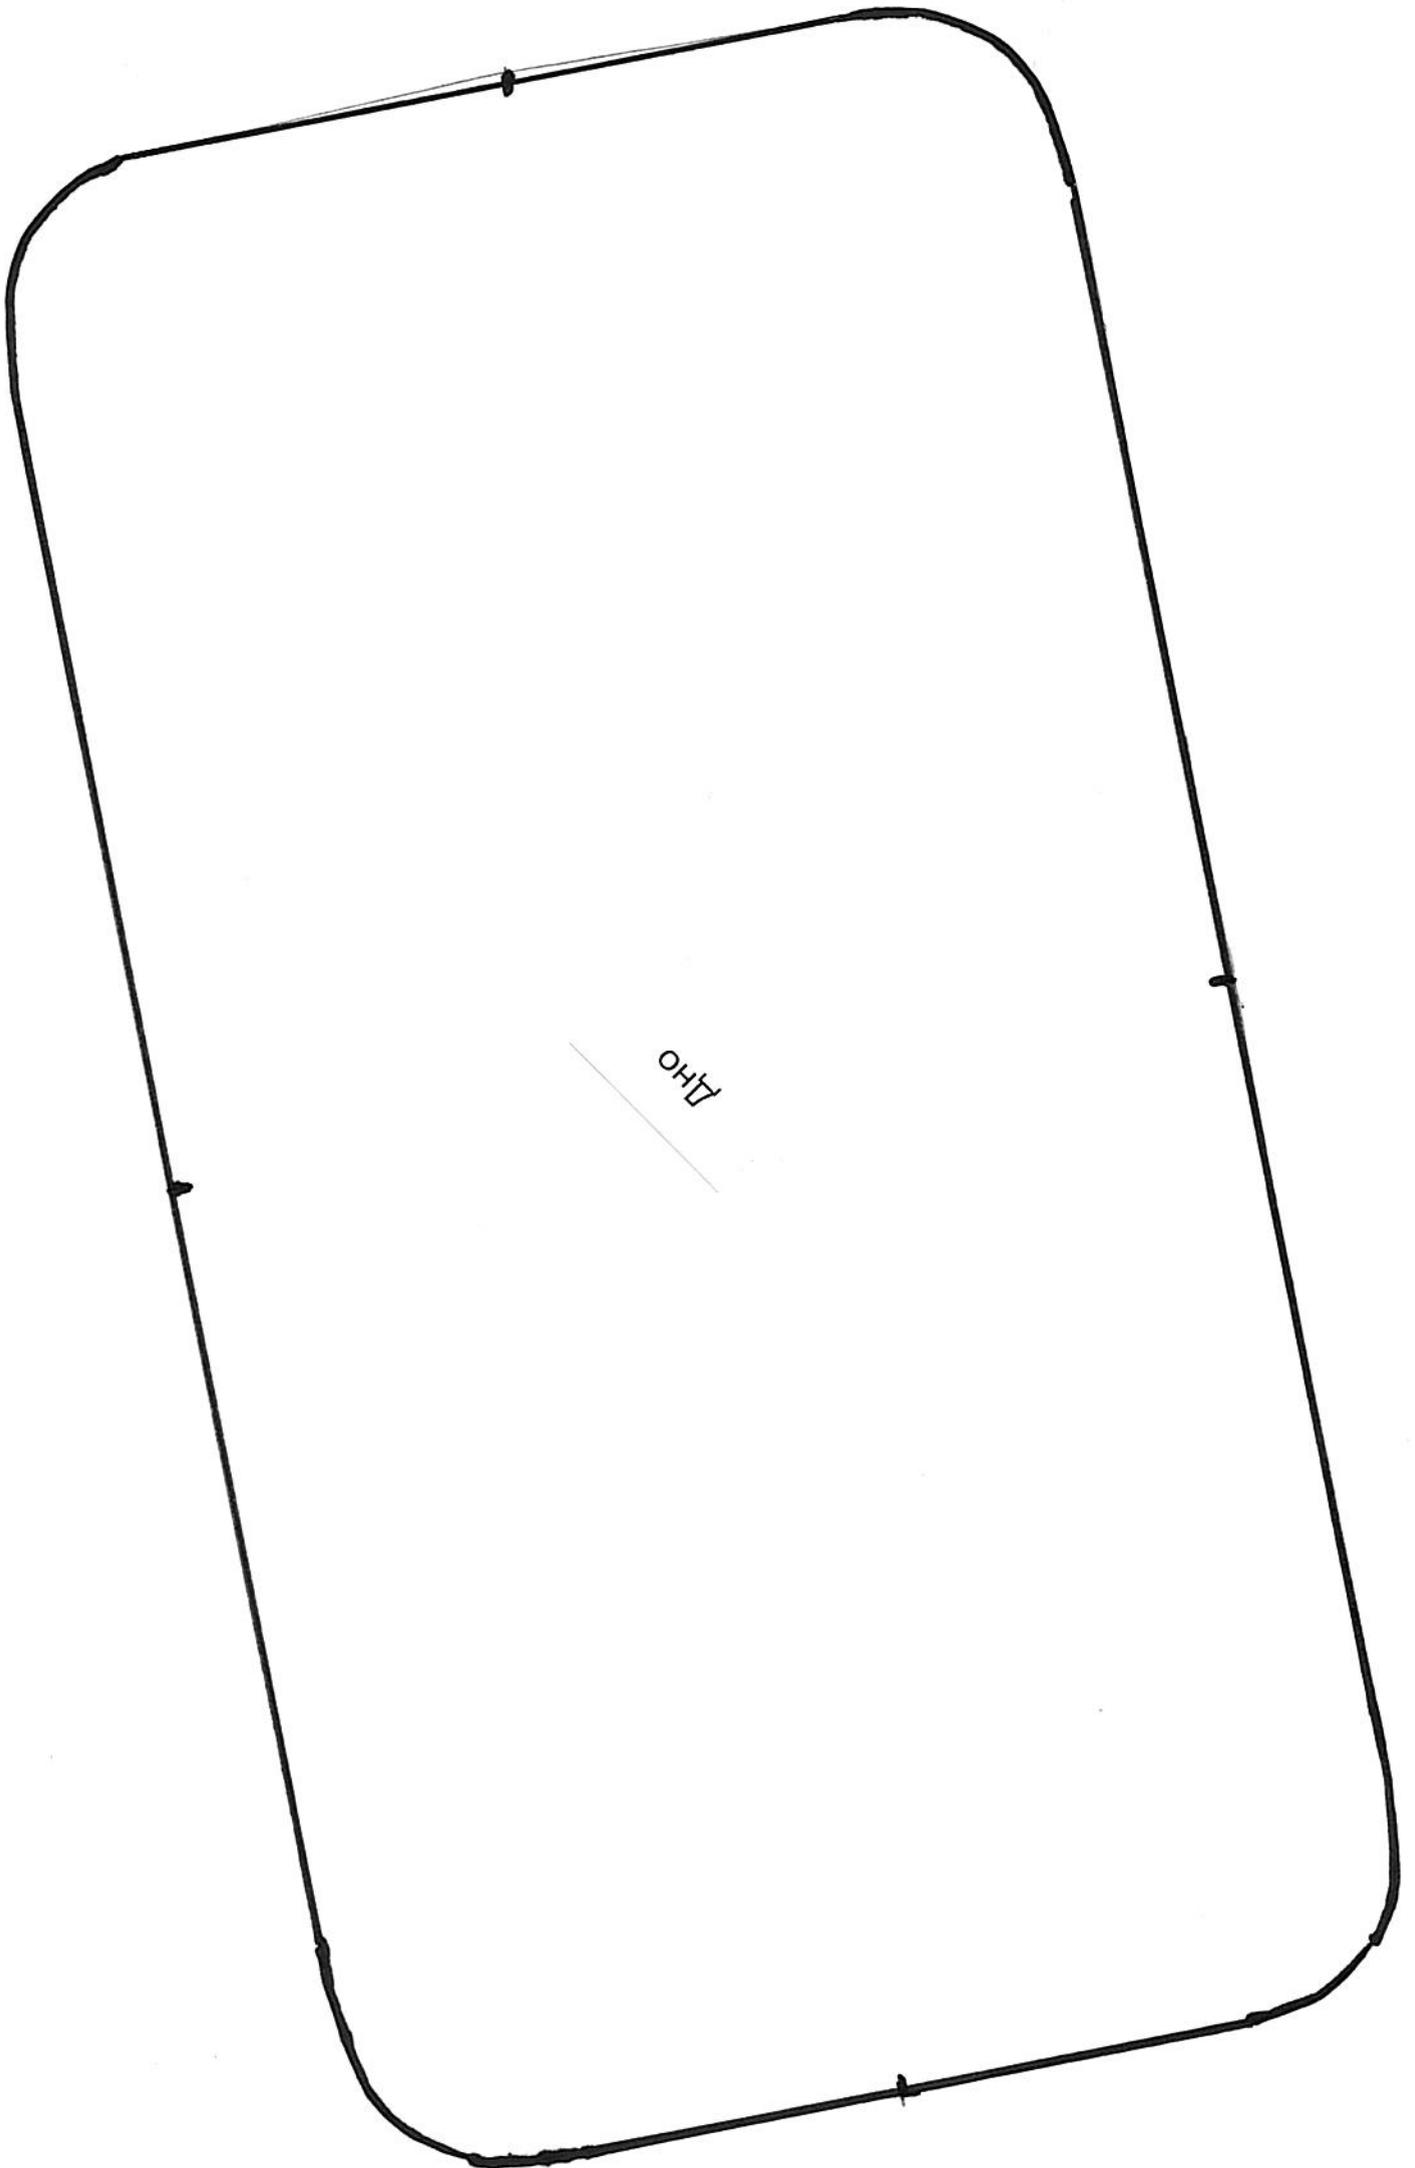

DHO

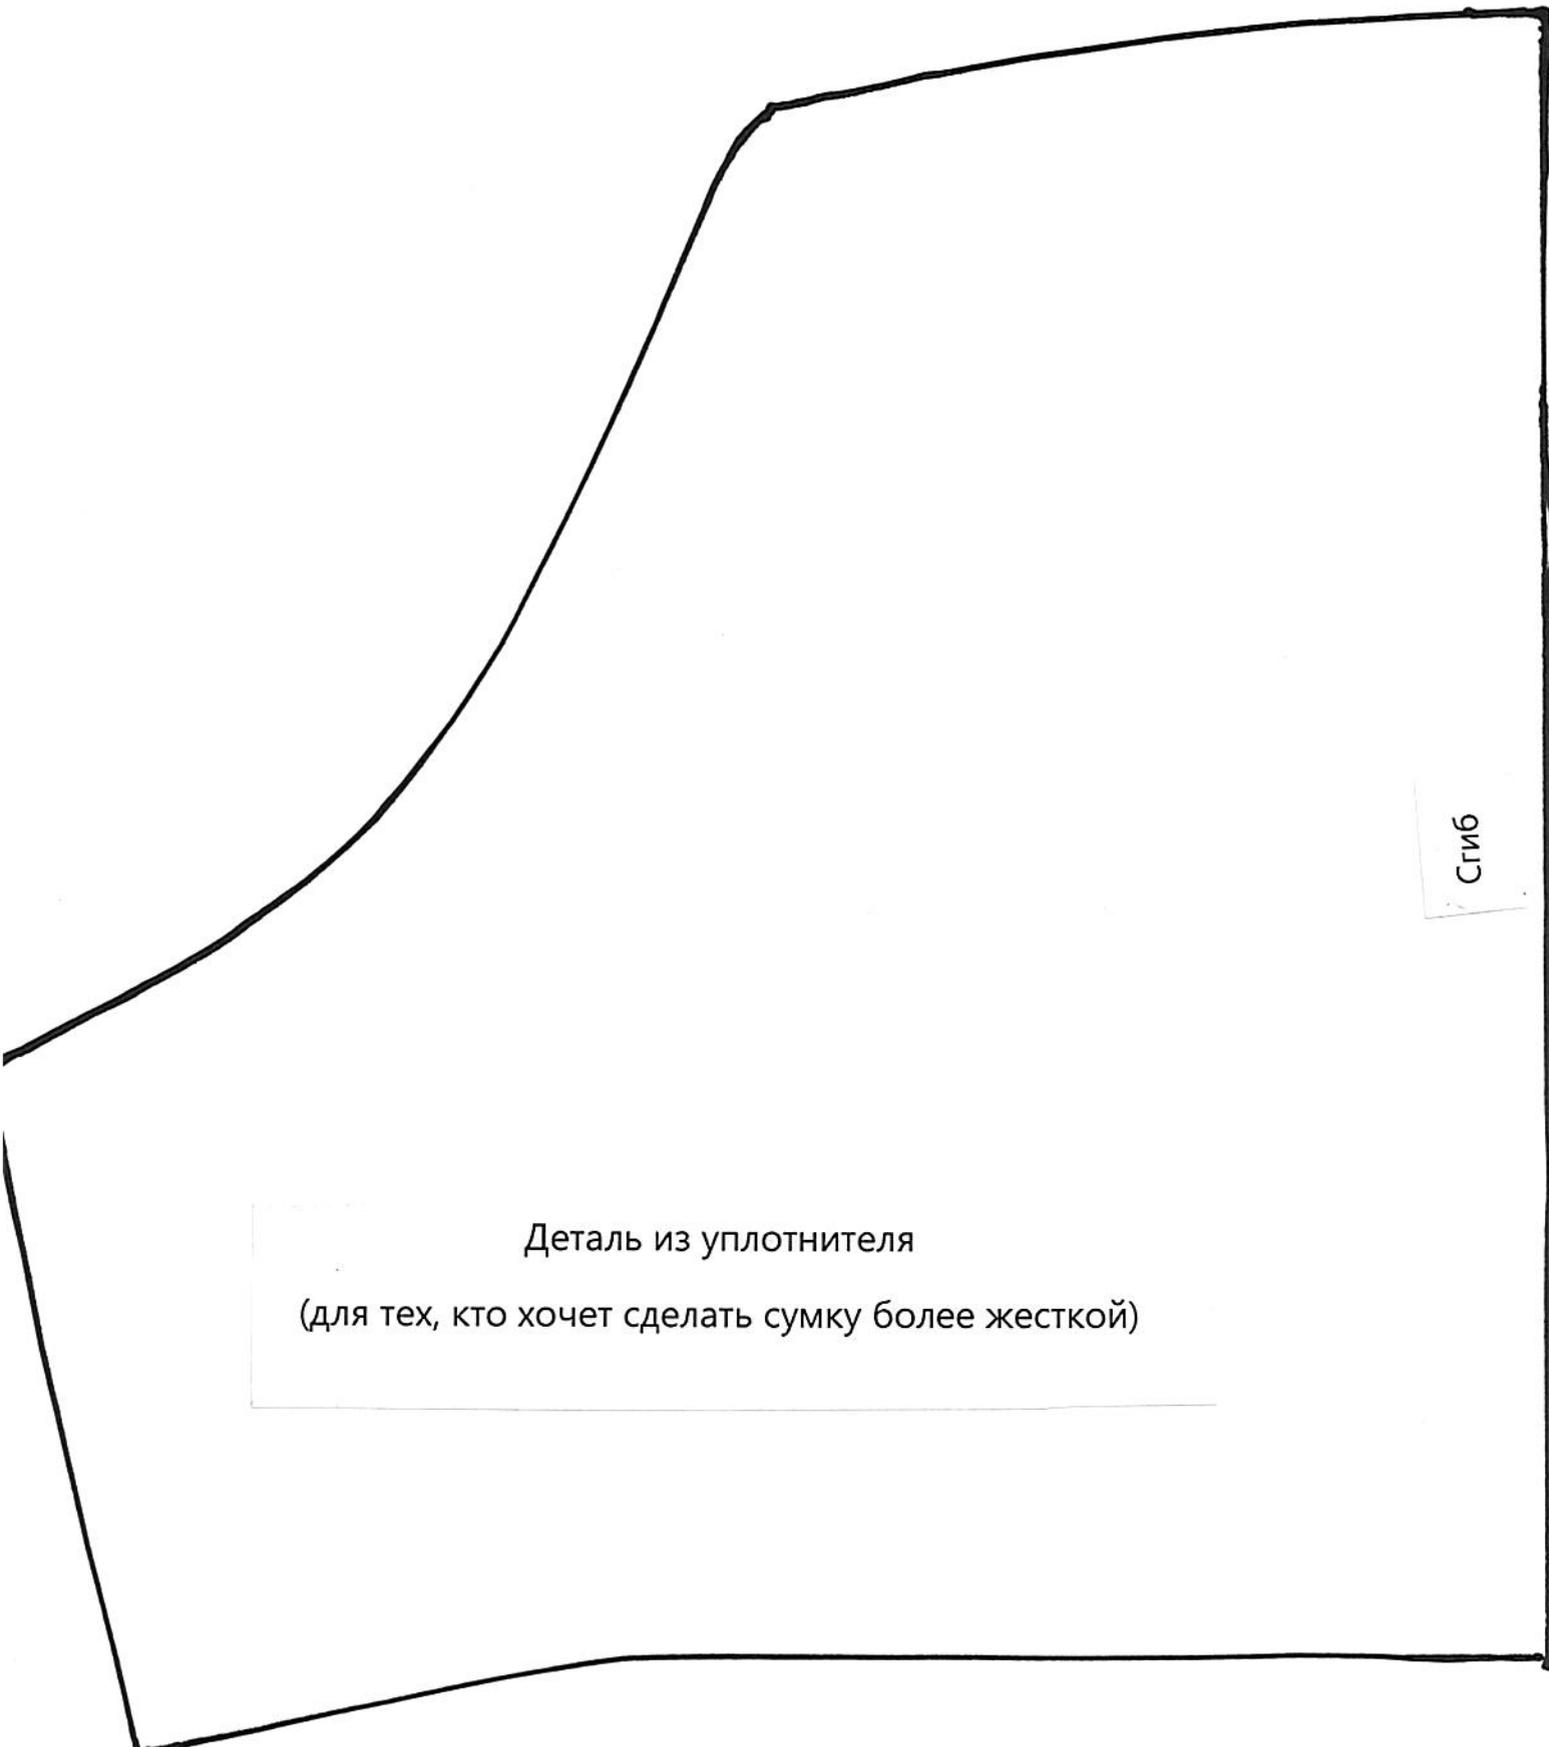

Сгиб

Деталь из уплотнителя
(для тех, кто хочет сделать сумку более жесткой)

Всем доброго здоровья и хорошего настроения)



При распечатке сверяйте указанные размеры! Если размеры отличаются - проверьте настройки принтера, на котором Вы распечатывали страницу.

Описание выкройки:

Выкройка дана с припусками, при желании можно увеличить или уменьшить размер по вашему желанию.

Склеиваем детали выкройки и у вас получится одна большая деталь, по которой можно выкраивать.

Две таких детали из основной кожи или ткани, и две детали из подкладочной ткани. Дно –аналогичным образом. Внутреннее наполнение карманами тоже по вашему усмотрению, ведь кто-то любит изобилие карманов, а кто -то минимум. Дублируем тем, чем кто привык, я например, клеевым флизелином дублирую всегда)

Внимание: Если вы хотите сумку сделать более жесткой, то дополнительно можно сделать деталь для уплотнения, она в выкройке тоже есть, в качестве уплотнителя используете изолон, коврики или же какой-то другой плотный материал. В швы уплотняющая деталь не должна заходить.

Последовательность пошива:

Выкраиваем детали из основной кожи или ткани и из подкладочной ткани.


Притачиваем молнию только на основных деталях до меток, указанных на выкройке. Сама молния длиннее, длину можно потом оставить, какую надо, а концы потом оформить можно концевиками или ткаными четырехугольниками.


Если вы будете делать уплотняющие детали, то можно уже их приклеить.

На этом этапе можно пришить ручки или детальки для них. Я пришиваю типа кармашков, в которые потом вкладываю ручки.

Теперь делаем боковую складку: Складываем основные детали лицевыми сторонами внутрь до метки, учитывая загиб, который ушел на молнию, и прошиваем до метки. На подкладке делаете точно также.


Вот смотрите – наметила-начиркала на бумаге))))

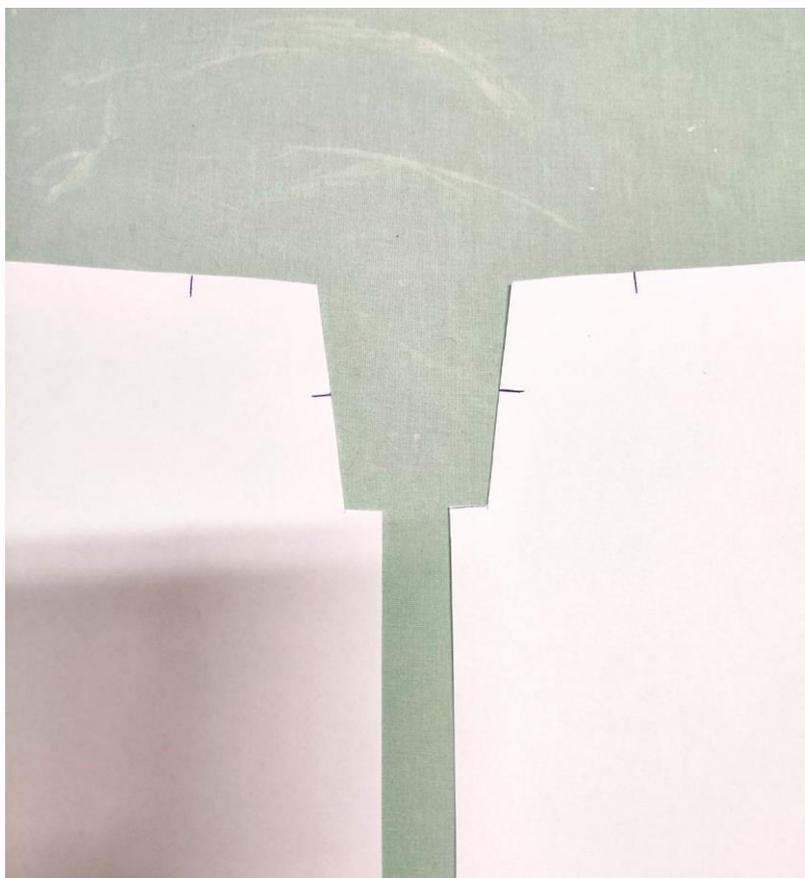

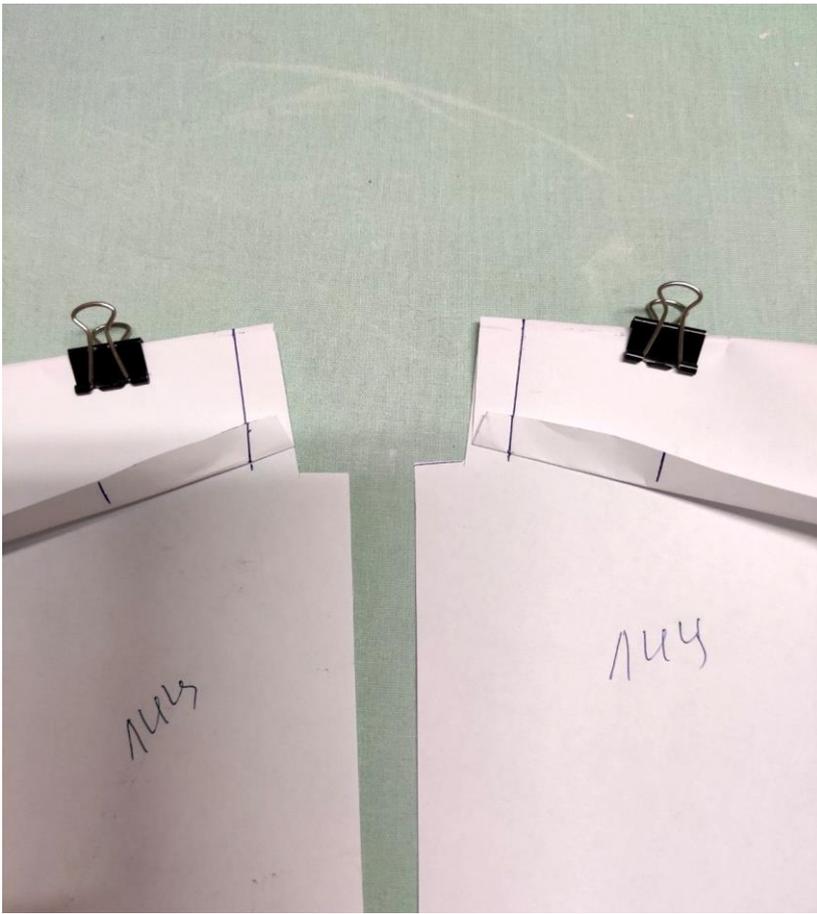


Сшиваем боковые швы до метки на основных деталях и на деталях подкладки. Все делаем отдельно на основных деталях и на деталях подкладки.

Вот так должно получиться.

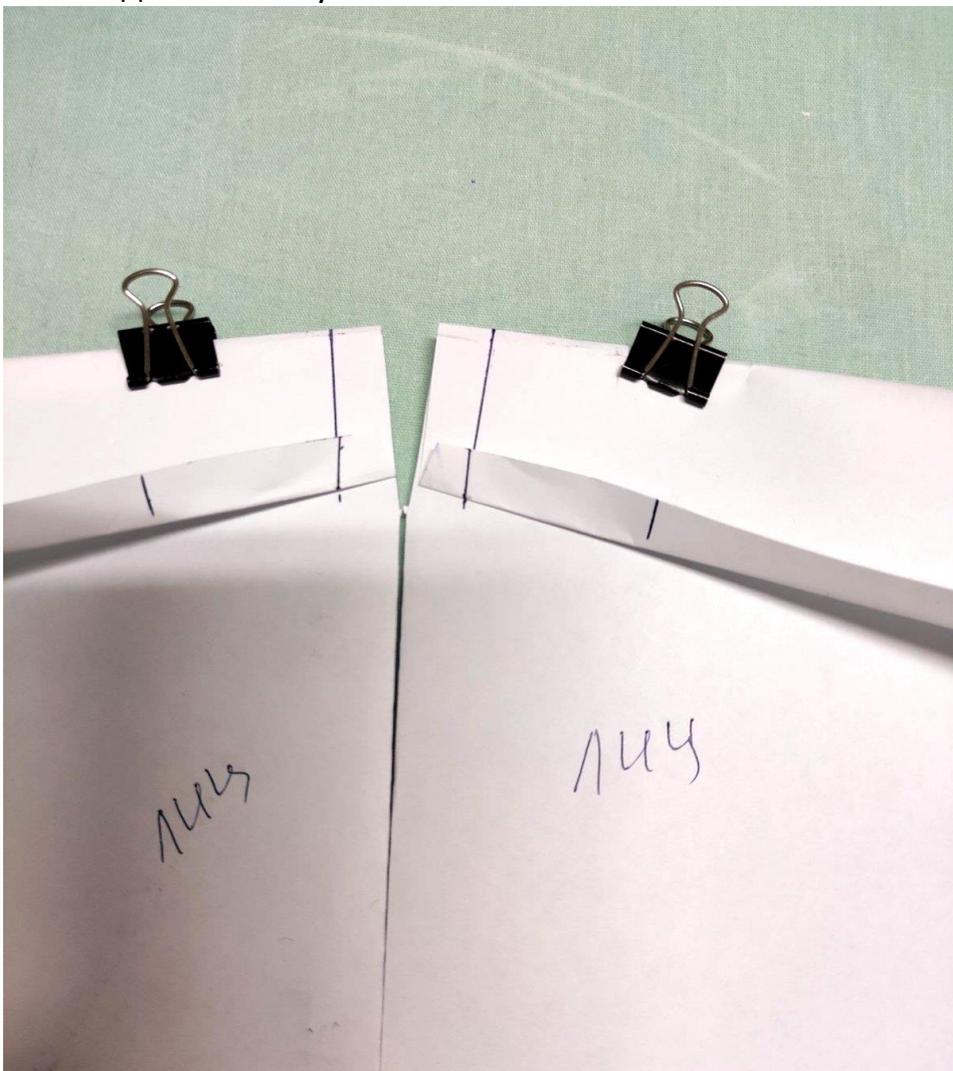

Теперь основные детали и детали подкладки надо соединить.

Складываем лицевыми сторонами основные детали и детали подкладки и прошиваем все вместе. Рассекаем в уголках обязательно! Чтобы когда вывернули, все у вас хорошо легло.

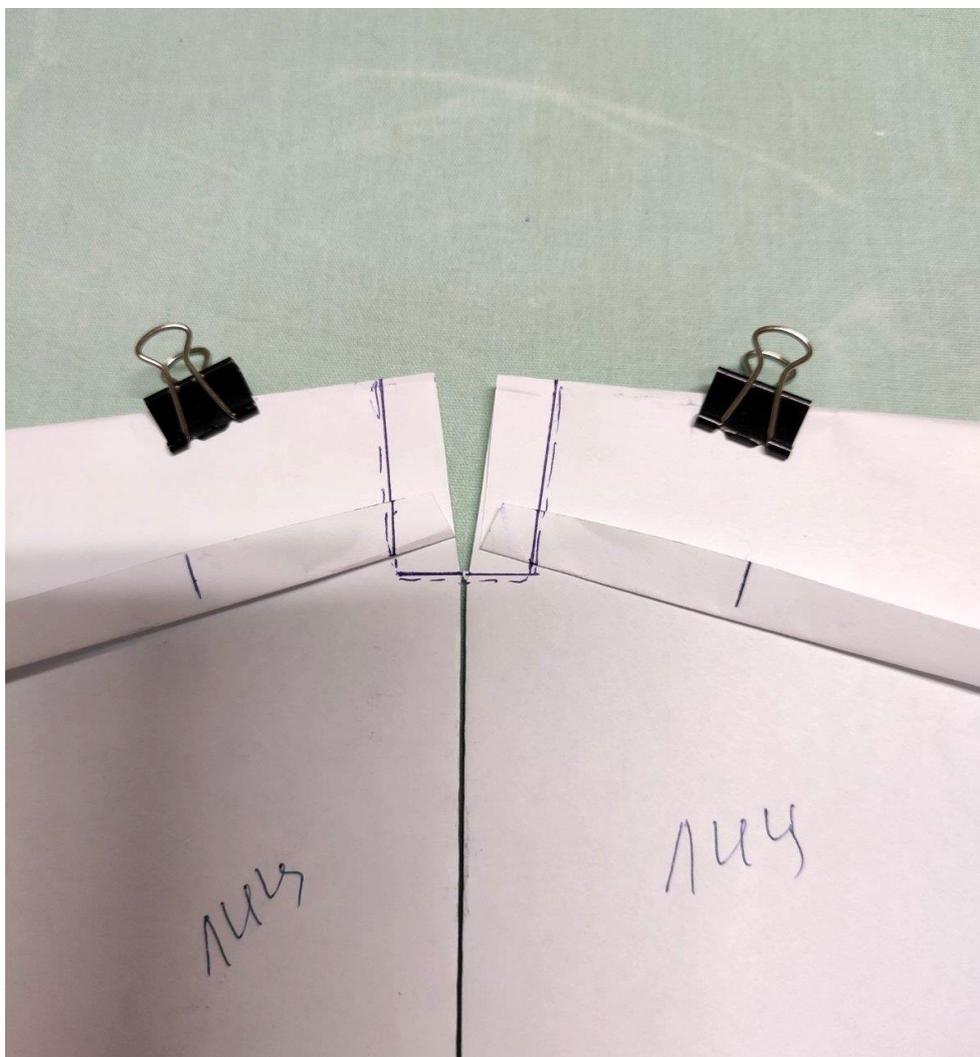

А теперь молнию пришиваем и к подкладке тоже, все правильно совмещая, выворачиваем и потом проходим дополнительным швом по верху сумки до места складок.

Пришиваем дно. В него тоже уплотняющую деталь, если есть, то вставляем ножки.

Последним пришиваем дно подкладки, подвернув деталь дна и основную деталь.